

Travelmate Camper 6139



Sicherheit und Bedienung

Bedienungsanleitung

Original	DE
Ausgabe	3.2025

FARE – Guenther Fassbender GmbH
Stursberg II 12
D-42899 Remscheid

Tel +49 (0) 2191 60915-0
Fax +49 (0) 2191 60915-20
Web www.fare.de
E-Mail info@fare.de



1. Sicherheit

Lesen Sie bitte vor der Benutzung des Travelmate Campers die Sicherheitshinweise und diese Anleitung.

Sie vermeiden so Verletzungen oder Schädigungen bei sich oder anderen Personen. Den Sonnenschirm und Regenschirm Travelmate Camper bezeichnen wir im folgenden als Schirm.

Auspacken

Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug

Entsorgen Sie sofort nach dem Auspacken Kunststoffbeutel und sonstiges Verpackungsmaterial fachgerecht.

Kinder, Personen mit Einschränkungen oder Tiere können die Gefahren durch Verpackungsmaterial nicht einschätzen und beim Spielen verletzt oder getötet werden.

Anleitung aufbewahren

Diese Anleitung gehört zum Schirm. Bewahren Sie diese Anleitung auf, damit Sie oder andere Personen auf die Informationen zur Sicherheit und Bedienung zugreifen können. *Fehlende Informationen können zu Unfällen führen.*

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Schirm ohne Unterstock ist zum Schutz vor Niederschlag und mit Unterstock zum Schutz vor Sonnenstrahlen konzipiert. Eine andere Verwendung, auch in Extrem-Wetersituationen, ist nicht erlaubt.

Eine Verwendung zu anderen Zwecken kann zu Verletzungen führen.

Öffnen

Auf Beschädigungen prüfen

Prüfen Sie den Schirm vor dem Öffnen auf Beschädigungen. Stellen Sie Beschädigungen fest, öffnen Sie den Schirm nicht.

Durch einen beschädigten Schirm können Sie beim Öffnen verletzt werden.

Nur geübte Personen

Lassen Sie nur geübte Personen den Schirm öffnen oder schließen.

Ungeübte Personen, Personen mit Einschränkungen oder kleinere Kinder können sich oder andere Personen beim Öffnen oder Schließen verletzen.

Auf die Umgebung achten

Achten Sie beim Öffnen auf Ihre Umgebung. Beim Öffnen des Schirms benötigen Sie freien Platz um sich herum.

Sie, andere Personen oder Tiere können beim Aufspannen verletzt werden.

Lichtschutz

Der Schirm schützt in seinem Schatten vor direkter Sonnenstrahlung. Indirekte Sonnenstrahlen durch Reflexion werden nicht zurückgehalten.

Benutzen Sie daher für den Schutz der Haut ein Sonnenschutzmittel.

Schließen

Mit Schließband sichern

Sichern Sie den Schirm nach dem Schließen mit dem Schließband. Sie vermeiden so ein versehentliches Öffnen des Schirms.

Ein unerwartet sich öffnender Schirm kann zu Verletzungen führen.

Aufbewahren

Sicheren Ort wählen

Benutzen Sie zur Aufbewahrung das Tragefutteral. Wählen Sie einen sicheren Ort für die Aufbewahrung, zu dem Personen mit Einschränkungen oder Kinder keinen Zugang haben.

Durch Spielen mit dem Schirm können sich Personen verletzen.

Entsorgung


Den Schirm nicht demontieren

Demontieren Sie nicht den Schirm vor der Entsorgung.

Sie können sich an scharfen Kanten oder spitzen Teilen verletzen.


2. Vorab

Hier lernen Sie Ihren neuen Schirm kennen.

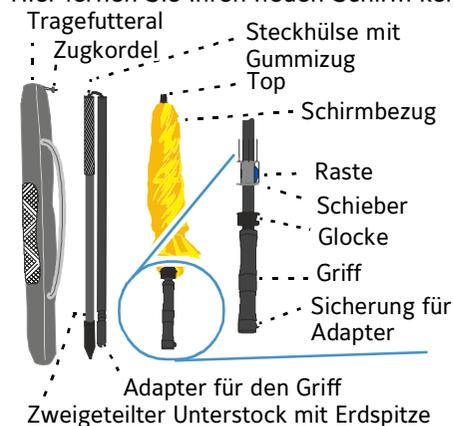

3. Auspacken

Bitte entsorgen Sie nach dem Auspacken das Verpackungsmaterial fachgerecht. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung an Ihrem Wohnort.

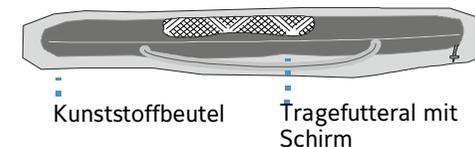

► Kunststoffbeutel entfernen und entsorgen


Zeichen	Material	Klasse
	Karton	21 Pap
	Kunststoff	07 PCE

4. Aufstellen


Bei Nutzung des Schirms als Sonnenschutz, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zum Aufstellen von Schirm und Unterstock:

- Geeigneter Untergrund: Sie sollten den Unterstock mit der Erdspitze so tief einbringen können, dass Sie eine angemessene Standfestigkeit für den Schirm erreichen. Unsere Empfehlung: Verwenden Sie zusätzlich den FARE Erdspieß 8939, wenn Sie den Unterstock nicht tief genug in den Boden einbringen können.
- Abstand: Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu Wärmequellen und offenem Feuer. Bemessen Sie den Abstand so, dass auch ein versehentlich umstürzender Schirm nicht mit der Wärmequelle oder offenem Feuer in Kontakt kommt.
- Unterstock: Verwenden Sie keinen defekten Unterstock. Biegen oder knicken Sie den Unterstock nicht. Der Unterstock kann bei Überlastung brechen oder es können sich Teile der Glasfaser lösen. Glasfaserteile sind scharfkantig und können in die Haut eindringen und zu Verletzungen führen.
- Keine Werkzeuge: Üben Sie beim Aufstellen nur leichten Druck auf das untere Teilstück des Unterstocks aus. Benutzen Sie keine Werkzeuge.
- Wind: Der Schirm ist für Gebrauch bei Windstille konstruiert. Schließen Sie den Schirm bei aufkommendem Wind, Windböen oder anderen widrigen Wetterereignissen



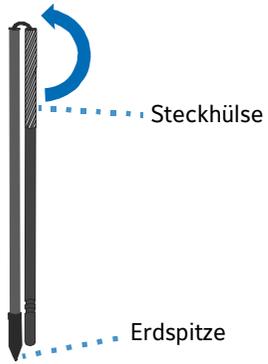


- ▶ Teilstücke des Unterstocks ineinanderstecken. Auf sichere Verbindung der Teilstücke in der Steckhülse achten.
- ▶ Unterstock mit der Erds Spitze in den Erdboden stecken

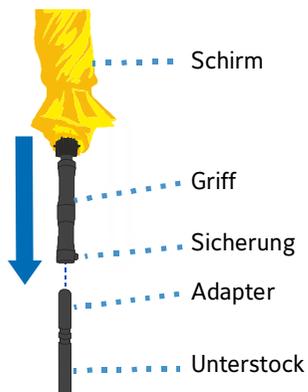

- ▶ Schirm am Griff in den Adapter am Unterstock stecken. Dabei auf Einrasten der Sicherung achten.

5. Öffnen


Sie können den Schirm durch Aufspannen öffnen.

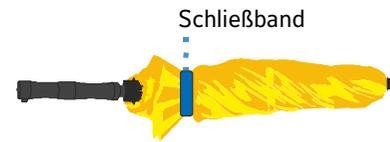

- ▶ Schließband öffnen




- ▶ Glocke nach unten ziehen

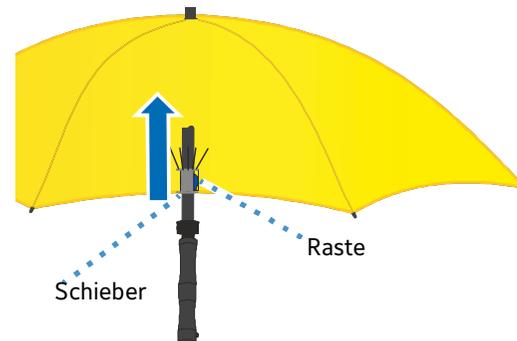


- ▶ Raste drücken und Schieber nach oben schieben. Der Schirm spannt sich auf und der Schieber rastet in der oberen Position ein.

6. Schließen

Sie können den Schirm mechanisch schließen.

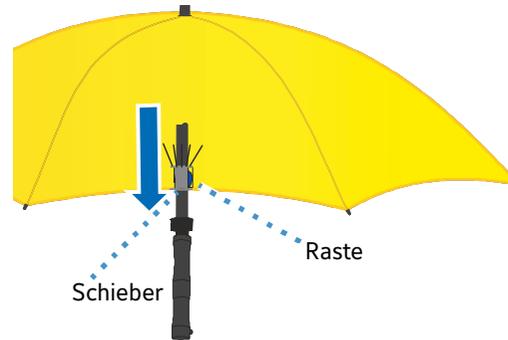

- ▶ Raste drücken und Schieber nach unten schieben

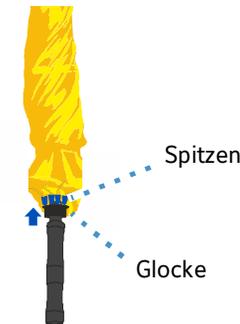

- ▶ Spitzen um die Glocke herum „sammeln“ und Glocke nach oben schieben. Die Spitzen sind jetzt geschützt.

- ▶ Schirm mit Schließband sichern
- ▶ Sicherung am Griff drücken und Schirm vom Unterstock abnehmen

- ▶ Unterstock am unteren Ende anfassen und aus dem Erdboden ziehen
- ▶ Beide Hälften des Unterstocks nahe der Steckhülse anfassen, auseinanderziehen und für den Transport nebeneinanderlegen

- ▶ Schirm und Unterstock im Tragefutteral verstauen

7. Aufbewahrung

Sie sollten den Schirm trocken und an einem sicheren Ort aufbewahren.

Tipps

- Lassen Sie den nassen Schirm geöffnet trocknen.
- Den trockenen Schirm können Sie geschlossen und mit Schließband gesichert im Tragefutteral aufbewahren.

8. Pflege

Der Schirm benötigt nur wenig Pflege.

Tipps

- Für den Schirmbezug können Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch verwenden. Benutzen Sie kein Reinigungsmittel, da der Schirmbezug sonst wasserdurchlässig wird.
- Für den Oberstock und den Unterstock eignet sich ein trockenes, weiches Tuch.

9. Entsorgung

Wenn der Schirm eines Tages ausgedient hat, können Sie den Schirm im Haushaltsmüll entsorgen. Erkundigen Sie sich über die zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden Bestimmungen für Ihren Wohnsitz.

10. Technische Daten

Gewicht: 725 g

