

Füllständer 8920


18-31mm (Stockdurchmesser)
Benutzung mit dem weißen Ring



Zuerst den weißen Ring, dann das Klemmelement,
und danach das Schraubelement von oben



32-38mm (8245, Stockdurchmesser)
Benutzung ohne den weißen Ring

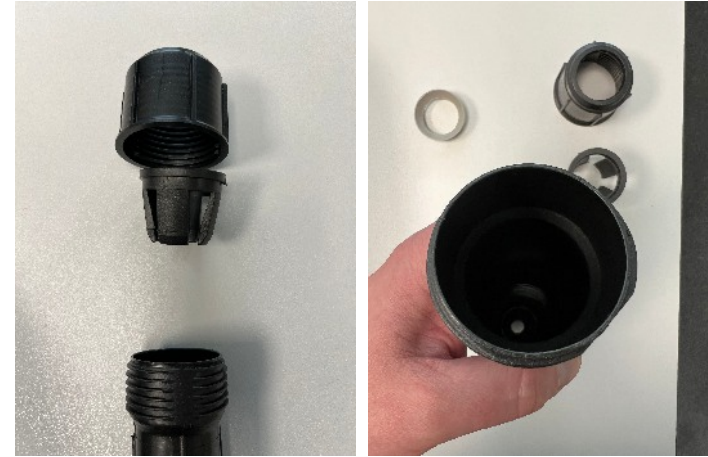

weißen Ring weglassen, dann das Klemmelement,
und danach das Schraubelement von oben

